


## Änderungshinweise

17.6.03	Methode zur Schaltzugeinstellung geändert	Alle Arbeitsschritte	
---------	---	----------------------	--

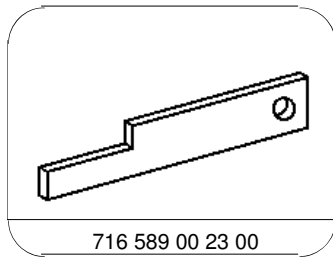


Einstellehre


- 1 Arretierung (1) des Schaltzugs an der Fahrzeugunterseite hineindrücken, bis die Verriegelung (2) die Arretierung (1) in gespannter Position hält.




P26.60-2191-02



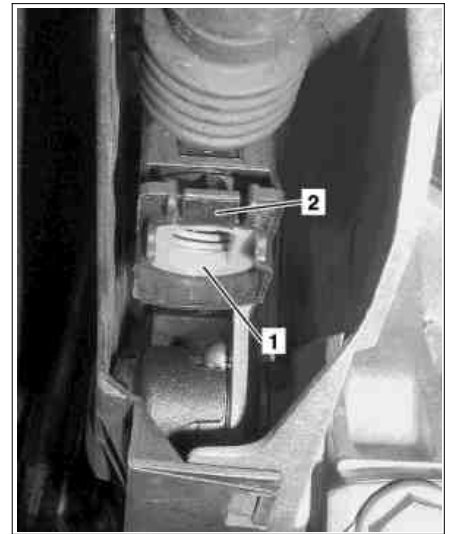





P26.60-2192-02

- 2 Schalthebel (3) nach rechts drücken und anheben.
- 3  Einstellehre (01) mit der Aussparung nach oben einlegen und Schalthebel (3) loslassen.

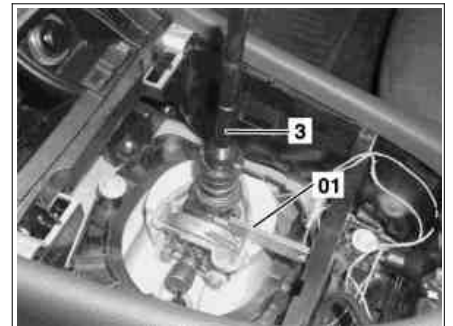



P26.60-2193-01

- 4  Einstelllehre (01) nach vorn schieben, bis sie am Anschlag der Sperre für den Rückwärtsgang anliegt (a).  
 Darauf achten, dass die  Einstelllehre (01) vorn und hinten am Gehäuse anliegt (b).
- 5 Schalthebel (3) zur Fixierung der Grundposition nach links auf die  Einstelllehre (01) drücken und halten.  
 Schalthebel (3) so lange in dieser Position halten, bis eine zweite Person die Arretierung (2) an der Fahrzeugunterseite gelöst hat.

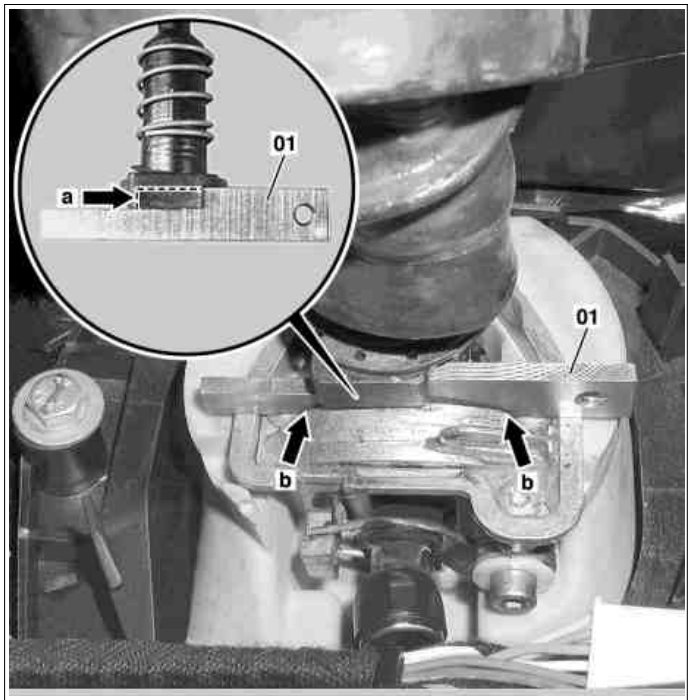


P26.60-2194-12

- 6 Verriegelung (2) des Schaltzugs an der Fahrzeugunterseite von einer zweiten Person drücken lassen, bis die Arretierung (1) herauspringt.
- 7  Einstelllehre (01) abnehmen.

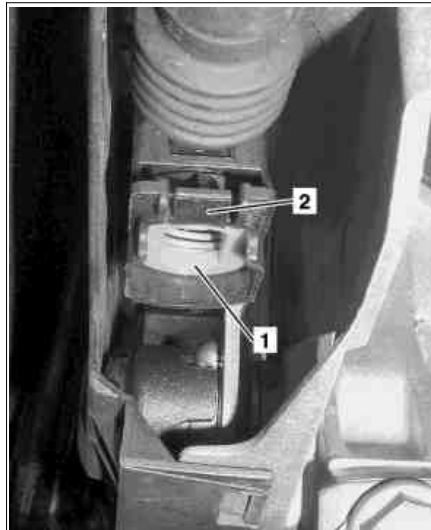

P26.60-2192-02

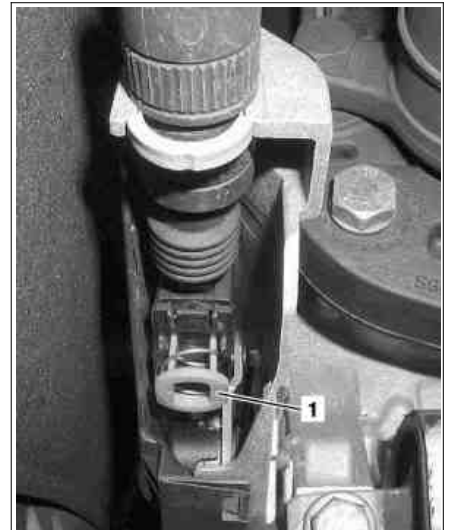

P26.60-2191-02